



CABEZAS MODELO: L3BB
READER HEADS MODEL: L3BB



MANUAL DE INSTALACION / *INSTALLATION MANUAL*

Manual Code: 14460347


Manual Version: 2111



Precaución / Caution

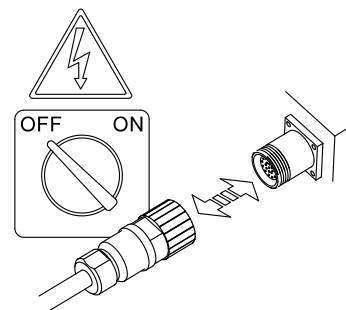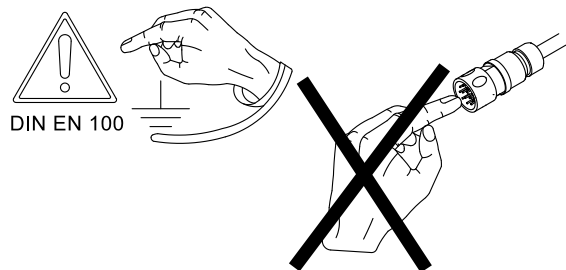


Montaje / Mounting



CONECTOR A AMBOS LADOS / TWO-SIDED CONNECTOR



Nota: Solo conectar a un lado / Note: Only connect to one side

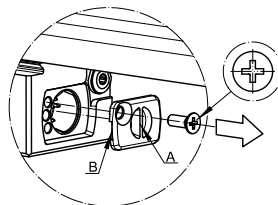

- Soltar el tornillo / Remove the screw
- Quitar la tapa del lado del conector / Remove the cover on the connector side:
 - A: tirando / pulling
 - B: haciendo palanca / by levering




No quitar la tapa del lado no conectado
Do not remove the cover on the non-connector side.

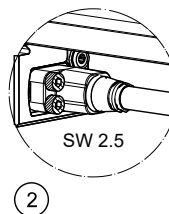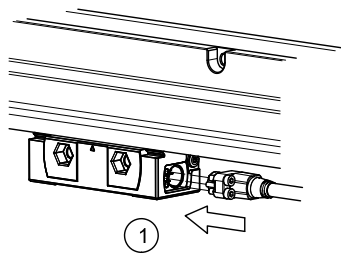


1. Conectar el cable a la cabeza en el lado seleccionado / Connect the cable to the head on the identified side.
2. Apretar los tornillos para evitar que se suelte / Tighten the screws to ensure it won't come out.

Características eléctricas / *Electrical characteristics*

	L3BB10	L3BB50
Protocolo / <i>Protocol</i>	BiSS C + 1Vpp	
Alimentación / <i>Power supply</i>	5 V ± 10%, 250 mA	
Resolución / <i>Resolution</i>	0.01 µm	0.05 µm
Número de bits / <i>Number of bits</i>	32	
Longitud de cable / <i>Cable length</i>	Consultar con Fagor Automation la longitud máxima de cable <i>Contact Fagor Automation for maximum cable length</i>	
Radio de curvatura / <i>Bending radius</i>		
	Rígido / <i>Rigid</i>	Flexible
Φ 6 mm	> 24 mm	> 60 mm
Φ 10 mm (con protección) / <i>(with protection)</i>	> 35 mm	> 60 mm
Φ 8 mm	> 50 mm	> 64 mm

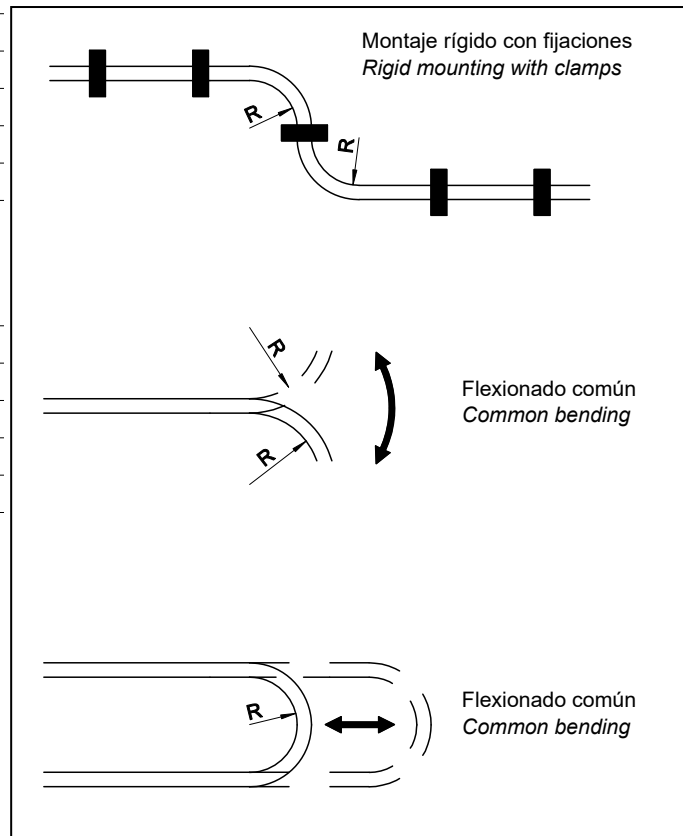

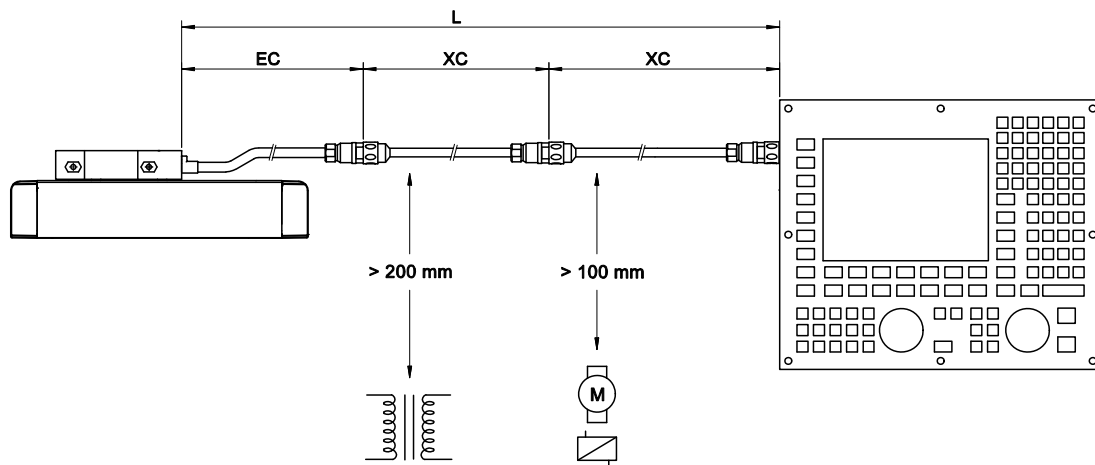

Cables para conexión directa de encoders absolutos Fagor BiSS C + 1Vpp

Cables for direct connection of Fagor BiSS C + 1Vpp absolute encoders

Sistemas Beckhoff con BiSS C + 1Vpp
Beckhoff systems with BiSS C + 1Vpp

Conexión directa Cable EC
Direct connection EC cable

EC-B-BF Longitud / *length* = 1, 3, 6, 9 m

Conexión con alargadera <i>Connection with extension cable</i>	(4 x 2 x 0.14 mm ² + 4 x 0.5 mm ² + (4 x 0,14 mm ²))	
Cable EC	Alargadera intermedia opcional XCint <i>Intermediate extension cable optional XCint</i>	Alargadera XC / <i>Extension cable XC</i>
EC-B-C9 Longitud / <i>length</i> = 1, 3 m	XC-C8-F-C9 Longitud / <i>length</i> = 5, 10, 15, 20, 25 m	XC-C8-F-BF Longitud / <i>length</i> = 5, 10, 15, 20, 25 m

Otros sistemas con BiSS C + 1Vpp (sin conector terminal)
Other systems with BiSS C + 1Vpp (without terminal connector)

Conexión directa Cable EC
Direct connection EC cable


EC-B-O Longitud / *length* = 1, 3, 6, 9 m

Conexión con alargadera <i>Connection with extension cable</i>	(4 x 2 x 0.14 mm ² + 4 x 0.5 mm ² + (4 x 0,14 mm ²))	
Cable EC	Alargadera intermedia opcional XCint <i>Intermediate extension cable optional XCint</i>	Alargadera XC / <i>Extension cable XC</i>
EC-B-C9 Longitud / <i>length</i> = 1, 3 m	XC-C8-F-C9 Longitud / <i>length</i> = 5, 10, 15, 20, 25 m	XC-C8-F-O Longitud / <i>length</i> = 5, 10, 15, 20, 25 m

EC -...B – C9	Conector circular 17 macho / 17-pin male round connector													
PIN	15	16	12	13	14	17	8	9	7	1	10	4	11	Carcasa <i>Housing</i>
SEÑAL SIGNAL	A	/A	B	/B	DATA	/DATA	CLOCK	/CLOCK	+5V	+5V sensor	0V	0V sensor	Tierra <i>Ground</i>	Tierra <i>Ground</i>
COLOR	Verde <i>Green</i>	Amarillo <i>Yellow</i>	Azul <i>Blue</i>	Rojo <i>Red</i>	Gris <i>Grey</i>	Rosa <i>Pink</i>	Negro <i>Black</i>	Violeta <i>Purple</i>	Marrón <i>Brown</i>	Verde claro <i>Light green</i>	Blanco <i>White</i>	Naranja <i>Orange</i>	Malla Interna <i>Internal Shield</i>	Malla Externa <i>External Shield</i>



EC-...B - C9

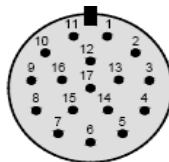

XC -C8 - ... F - O	Sin conector / without connector										
SEÑAL SIGNAL	A	/A	B	/B	DATA	/DATA	CLOCK	/CLOCK	+5V	0V	Tierra <i>Ground</i>
COLOR	Verde-negro <i>Green-black</i>	Amarillo-negro <i>Yellow-black</i>	Azul-negro <i>Blue-black</i>	Rojo- negro <i>Red-black</i>	Gris <i>Grey</i>	Rosa <i>Pink</i>	Violeta <i>Purple</i>	Amarillo <i>Yellow</i>	Marrón-verde + azul <i>Brown-green + blue</i>	Blanco-verde + blanco <i>White-green + white</i>	Mallas interna (negro) y externa <i>External and internal (black) shields</i>

Condiciones de garantía / *Warranty terms*

Las condiciones de garantía de este producto están disponibles en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Condiciones generales de venta-Garantía).

The warranty conditions for this product are available in the downloads section of FAGOR's corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: General Terms and Conditions of Purchase - Warranty).

Declaración de conformidad / *Declaration of conformity*

La declaración de conformidad de este producto está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Declaración de conformidad).

The declaration of conformity for this product is available in the downloads section of FAGOR'S corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: Declaration of conformity).

Registro de garantía / *Warranty register*

Para registrar su producto y obtener todas las ventajas del completo servicio postventa de Fagor Automation rellene el formulario disponible en el siguiente enlace: <https://www.fagorautomation.com/servicio/cartera-de-servicios/registro-de-producto/>

To register your product and obtain all the advantages of Fagor Automation's full after-sales service fill out form available at the following link:

<https://www.fagorautomation.com/en/customer-service/service-portfolio/product-registration/>

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: info@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 719200

Fax: (34) 943 791712

